halo design
COPENHAGEN



NAVODILA ZA UPORABO

On The Move

Prenosna namizna svetilka

Polnilna baterija · brez kabla · Za notranje prostore · IP20

Pred prvo uporabo

Natančno preberite ta navodila, zlasti varnostna opozorila, in jih shranite za kasnejšo uporabo. Če izdelek podarite ali prodate naprej, novemu lastniku izročite tudi navodila.

Hvala, ker ste izbrali izdelek Halo Design. On The Move je prenosna namizna svetilka s polnilno baterijo. Spodaj najdete tehnične podatke, navodila za polnjenje in uporabo ter informacije o jamstvu.

1 IDENTIFIKACIJA IZDELKA

Model	On The Move – prenosna namizna svetilka
Številke artiklov	745784 – Antik medenina 745791 – Antracitno črna 745777 – Grafitno črna 745760 – Topla bela
Vrsta izdelka	Prenosna namizna
Oblikovanje	Michael Waltersdorff
Proizvajalec	Halo Design ApS Gammelgårdsvej 85, DK-3520 Farum, Danska info@halodesign.dk · www.halodesign.dk
Država porekla	Kitajska

Številka artikla in oznake so navedene na nalepki na izdelku in na embalaži.

2 TEHNIČNI PODATKI

Višina	19 cm
Premer	12,8 cm
Senčnik	Akril
Material	Kovina / akril
Podnožje	Kovina
Svetlobni vir	Vgrajena LED, ni zamenljiva
Moč	2,5W

Svetlobni tok	257 lm
Barvna temperatura	3000K (topla bela)
Indeks barvne natančnosti (Ra)	Ra80
Življenjska doba LED	50.000 ur
Baterija	4000 mAh, polnilna
Čas polnjenja	pribl. 7 ur
Čas delovanja	do 8 ur
Zatemnljiva	Da
Stikalo	Vgrajeno na svetilki
IP zaščita	IP20
Energijski razred	F
EPREL	1709579
Teža	0,61 kg

3 NAMEN UPORABE

Izdelek je namizna svetilka, namenjena dekorativni in funkcionalni osvetlitvi v gospodinjstvu, izključno v suhih notranjih prostorih. Ni namenjena osvetlitvi delovnih mest v podjetjih ali industrijski uporabi. Vsaka drugačna uporaba ali predelava izdelka ni v skladu z namenom in lahko povzroči poškodbe ali nevarnost.

4 VARNOSTNA OPOZORILA

POZOR – preberite pred uporabo

- Svetilka ni igrača. Izdelek, kabel in embalažo hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljenčkov.
- Ne uporabljajte svetilke, polnilnega kabla ali napajalnika, če so vidno poškodovani.
- Svetilke ne prekrivajte in je ne postavljajte ob vnetljive materiale (zavese, papir, tekstil).
- Svetilke ne razstavljajte in je ne spreminjajte. Svetlobni vir ni zamenljiv.
- Svetilka ni primerna za kopalnice, vlažne prostore ali uporabo na prostem. Ne izpostavljajte je vodi ali vlagi.
- Ne glejte neposredno v prižgan svetlobni vir od blizu.
- Ob nenavadnem segrevanju, vonju ali dimu svetilko takoj izklopite, odklopite s polnjenja in se obrnite na prodajalca.

Varnost baterije in polnjenja

- Polnite s priloženim kablom USB-C in napajalnikom USB z oznako CE z izhodom 5 V ⎓ 1 A.
- Polnite v suhem notranjem prostoru pri temperaturi od 0 do 40 °C.
- Ne polnite na mehkih ali vnetljivih površinah (postelja, kavč, odeja) in svetilke med polnjenjem ne puščajte dlje časa brez nadzora. Po končanem polnjenju odklopite kabel.
- Svetilke ne izpostavljajte temperaturam nad 50 °C (neposredno sonce za steklom, avtomobil poleti, bližina peči).
- Baterije ne prebadajte, ne stiskajte, ne kratko stikajte in je ne mečite v ogenj. Baterije ne poskušajte odstraniti ali zamenjati sami.

5 POLNJENJE

1. Kabel USB-C vstavite v priključek na svetilki, drugi konec pa v napajalnik USB.
2. Med polnjenjem ob priključku sveti rdeča lučka.
3. Ko je baterija polna, lučka zasveti zeleno. Kabel odklopite.

Baterijo pred prvo uporabo popolnoma napolnite. Polnjenje traja pribl. 7 ur. Polna baterija zadošča za do 8 ur delovanja, odvisno od izbrane svetlosti.

6 UPORABA


Stikalo	Vklop / izklop

7 SVETLOBNI VIR IN ENERGIJSKA UČINKOVITOST

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti F.

Svetlobni vir je vgrajen in ga uporabnik ne more zamenjati. Ob koncu njegove življenjske dobe ali ob okvari je treba zamenjati celotno svetilko.

Podatke o svetlobnem viru najdete v evropski zbirki EPREL pod številko 1709579 (eprel.ec.europa.eu).

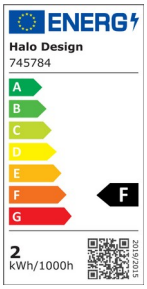

8 ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE

- Pred čiščenjem svetilko izklopite, odklopite s polnjenja in počakajte, da se ohladi.
- Čistite z mehko, suho ali rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistil, topil ali abrazivnih sredstev.
- Če svetilke dalj časa ne uporabljate, jo shranite na suhem in hladnem mestu ter baterijo napolnite vsaj vsaka dva meseca – tako podaljšate njeno življenjsko dobo.

9 ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Svetilka ne sveti	Baterija je prazna	Napolnite baterijo (poglavje Polnjenje).
Svetilka se ne polni	Kabel ali napajalnik ne deluje oz. ni pravilno vstavljen	Preverite priključitev in poskusite z drugim napajalnikom z oznako CE.
Svetilka sveti zelo kratek čas	Baterija ni bila polno napolnjena ali je izrabljena	Polnite do konca. Če težava ostane, se obrnite na prodajalca.

10 ODSTRANJEVANJE IN RECIKLIRANJE

Izdelka ne odlagajte med mešane komunalne odpadke. Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da ga je treba ob koncu življenjske dobe oddati ločeno kot odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO). Oddate ga lahko brezplačno v zbirnem centru komunalnega podjetja; ob nakupu nove svetilke enake vrste ga lahko vrnete tudi prodajalcu.

Svetilka vsebuje vgrajeno litij-ionsko baterijo, ki je uporabnik ne sme odstranjevati. Ob oddaji odpadne opreme jo odstrani usposobljen obrat za predelavo. Pravilno ločevanje preprečuje požare v odpadkih in omogoča recikliranje surovin.

Embalažo (karton, folija) oddajte ločeno med odpadno embalažo.

11 SKLADNOST IN OZNAKE

CE	Proizvajalec izjavlja, da je izdelek skladen z zahtevami veljavne zakonodaje EU. EU-izjavo o skladnosti hrani proizvajalec; na zahtevo vam jo posredujemo.
Prečrtan smetnjak	Ločeno zbiranje odpadne električne opreme in baterij
IP20	Zaščita pred dotikom delov pod napetostjo; samo za suhe notranje prostore
Razred zaščite III	Napajanje z varnostno nizko napetostjo (USB 5 V)
Li-ion	Izdelek vsebuje polnilno litij-ionsko baterijo

12 ZAKONSKO JAMSTVO ZA SKLADNOST BLAGA

Za izdelek velja zakonsko jamstvo za skladnost blaga v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Prodajalec odgovarja za neskladnost blaga, ki se pokaže v dveh letih od izročitve izdelka.

O neskladnosti obvestite prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko ste jo odkrili, in jo natančno opišite. Zahtevate lahko vzpostavitev skladnosti (popravilo ali zamenjavo), ustrezno znižanje kupnine ali odstop od pogodbe, v skladu z zakonom.

Jamstvo ne zajema napak, ki so posledica nepravilne uporabe ali polnjenja v nasprotju s temi navodili, mehanskih poškodb, vlage, posegov v izdelek ter običajne obrabe (npr. postopnega zmanjševanja kapacitete baterije z uporabo).

Za uveljavljanje jamstva priložite dokazilo o nakupu (npr. račun, ki ste ga prejeli po elektronski pošti). Ta navodila ne omejujejo in ne izključujejo vaših zakonskih pravic.

© 2026 Dom Ambient. Prevod in priredba navodil proizvajalca Halo Design ApS. Razmnoževanje in objava brez pisnega dovoljenja nista dovoljena.

Različica navodil 11/2026. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb izdelka.